
BEG LUXOMAT® AL2-RC-plus

Mode d'emploi éclairage automatique LUXOMAT® AL2-RC-plus avec détecteur de mouvement

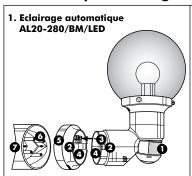


Base de léclairage automatique avec détecteur de mouvement télécommandable intégré, à combiner avec 17 verrines

- 1) La tête du capteur dispose d'une optique pivotante. (45° verticalement / 180° horizontalement)
- Jonctions par serrage
- 3) Fiches de raccordement
- Espace de raccordement spacieux
- Socle pour montage mural avec entrée de câbles quadruple (2 x à l'arrière, 1 x en-dessous, 1 x au-dessus)
- Raccords à vis
- Socle spécial pour montage intérieur et extérieur, de série pour le Luxomat® AL2-RC-plus 280°, et disponible en accessoire pour les autres types

Croquis 1

5. Mise en service / réglages Cvcle de contrôle


Après avoir raccordé le courant, le AL2-RC-plus effectue un cycle de test de 60 secondes (les LED clignotent). Ensuite, l'appareil est prêt à l'emploi et les réglages peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d'une télécommande (voir pt. 11).

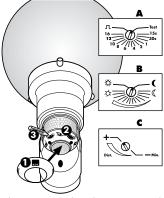

Les éléments (2) pour le réglage mécanique du domaine de détection et les potentiomètres pour le réglage de la valeur crépusculaire et du temps sont invisibles et occupent une position à l'épreuve du sabotage sous un anneau protecteur (1). Le tournevis spécial fourni (3) permet des réglages particulièrement précis.

Croquis 5

2. Installation

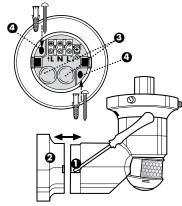


- A l'aide d'un tournevis, enfoncer prudemment le ressort (1) dans les fentes et dégager le socle mural (2)Introduire le câble (3)
- Fixer le socle de montage avec deux vis (4)
- Raccorder le câble conformément au schéma de raccordement (4)
- Ouvrir le luminaire Attention: Il est recommandé de ne pas . plus de 2 éclairage automatique parallèle-


ment, afin d'éviter d'éventuelles

Attention: Il ne faut jamais raccorder plus de 2 éclairages automatiques en parallèle afin d'éviter d'éventuelles erreurs


3. Types de montage

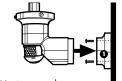

1) Montage mural

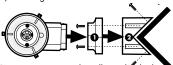

Montage sur angle saillant à l'aide d'u socle (compris dans la fourniture, voir pt.18)

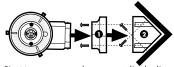


Montage en angle rentrant à l'aide d'un socle (compris dans la fourniture, voir pt.18)

∦ Attention: Pour le socle spécial (2) le coupe-larme doit toujours être orienté vers le bas. Introduction du câble au choix par le bas,

le haut ou par l'arrière. Raccordement selon les schémas de câblage

Croquis 3

4. Fixer la verrine

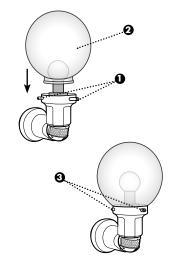

- Desserrer goujon (1)
- Fixer la verrine sur le collier de retenue
- Resserrer les vis régulièrement de tous les côtés jusqu'à ce que la verrine soit bien

Croquis 4

Croquis 2

Réglage progressif de 15 sec. à 16 min.

(Fonction d'essai à réglage fixe de 2 sec. pour une mise en service qui économise du temps. Interrupteur crépusculaire désactivé. Fonction carillon par carillon

B) Interrupteur crépusculaire

Réglable progressivement de 2 à 2500 lux environ.

Service de nuit... Crépuscule... Service de jour (Service de jour : capteur de lumière inactif, commutation à chaque luminosité)

C) Réglage séparé du domaine de détection

Avec l'aide du réglage mécanique du domaine de détection, il est possible, lorsque des terrains voisins ou des rues contiaus sont très rapprochés, de réaler le domaine de détection séparément à raison de 2 x 115° pour le LUXOMAT® AL2 RC-plus 230°




Croquis 6






6. Adaptation de la plage de détection

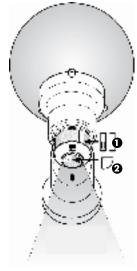

- 1) Suppression de certains segments à l'aide des masques fournis
- 2) Enclenchement ou déclenchement de la protection anti-reptation 360° Uniquement possible en liaison avec la télécommande LUXOMAT® IR-RC)

7. Plage de détection

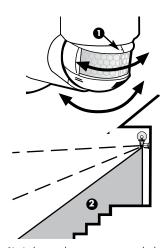

- Le bouton du capteur peut être déplacé à 45° verticalement et à 90° horizontalement. De Plus, un pivotement latéral de ± 10° est possible
- Même l'orsque les conditions locales sont difficiles (par exemple, terrain en pente ou escaliers d'accès (2), l'optique à tête sphérique (1) qui équipe le LUXOMAT® AL2 RC-plus permet un réglage optimal du détecteur de mouvement.


Croquis 8

9. Lieu de montage

8. Plage de détection à une hauteur de montage de 1,70 m





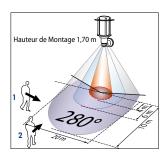

Croquis 7

- 1 approche transversale du détecteur
- 2 approche frontale du détecteur protection
 - anti-reptation

- Monter l'appareil à un endroit protégé
- De fortes influences atmosphériques réduisent la durée de vie de l'appareil. Un montage ou l'utilisation non conforme de l'appareil empêchent un fonctionnement correct de celui-ci.

Croquis 10

Croquis 9 1) Portée en approche transversale: env. 2
2) Portée en approche frontale: env. 10 m Portée en approche transversale: env. 20 m

10. Initialisation de la télécommande





1. LUXOMAT® IR-RC (accessoire, voir pt. 18) LUXOMAT® IR-RC-Mini

(accessoire, voir pt. 12)

Attention:


Les réalages via la télécommande effacent les réglages faits par potentiomètre (pt. 5) voir description du fonctionnement (pt. 11).


Croquis 11

11. Fonctions IR-RC



Débloquer l'appareil Valeur crépusculaire: fonctionnement de jour

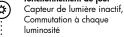


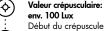







Progression du crépuscule

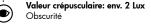



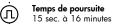


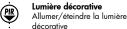





Fonction vacances et confort Allumage/ extinction Allumée: lorsque la valeur crépusculaire est atteinte, heure de lumière indépendamment des mouvements, puis

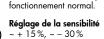



(co)

Remise à zéro

Effacement de toutes les valeurs réglées avec la télécommande (puis réglages par potentiomè tre actifs, voir pt. 5)

Blocage de l'appareil



La lumière s'allume et s'éteint rapidement lorsau'un mouvement est détecté dans la zone de détection.

Lumière allumée pendant 12 h / Lumière éteinte pendant 12 h

La lumière s'allume pour 12 heures en appuyant une fois. En appuyant deux fois, la lumière s'éteint pendant 12 heures.



Extinction de la lumière

La lumière s'allume à nouveau dès que des mouvement sont détectés.



Remise à zéro

Extinction de la lumière, puis fonctionnement automatique Remarque: Chez le RC-plus, le récepteur infrarouge est positionné dans la protection anti-reptation. Pour une réception optimale, viser vers la protection anti-reptation avec la <u>télécommande.</u>

12. Fonctions LUXOMAT® IR-RC-Mini



Lumière allumée pendant 12 h / Lumière éteinte pendant 12 h

La lumière s'allume pour 12 heures en appuyant une fois. En appuyant deux fois, la lumière s'éteint pendant 12 heures



Remise à zéro

Extinction de la lumière, puis fonctionnement automatique

13. Déblocage «Lumière éteinte»

La fonction Lumière éteinte pour 12 h est bloquée sur le détecteur de mouvement quand il sort de l'usine pour des raisons de sécurité (vandalisme) et elle doit d'abord être débloquée si besoin est, comme suit:

- Déconnecter l'appareil du réseau
- Établir le réseau un cycle d'auto-contrôle d'une durée de 60 secondes commence (les LED clignotent, voir aussi pt. 6).
- Débloquer/bloquer la fonction «Lumière éteinte» pendant le cycle d'auto-contrôle:



«Lumière éteinte»

en actionnant la touche «Lumière éteinte» pendant le cycle d'auto-contrôle (les LED clignotent rapidement) Blocage de la fonction «Lumière éteinte»

en actionnant la touche «RESET» pendant

<u>le cycle d'auto-contrôle</u> (les LED clignotent

Déblocage de la fonction «Lumière éteinte»

Remarque: que la «Remise à zéro» soit effectuée au moyen du potentiomètre (voir pt. 5) ou au moyen de la télécommande (voir pt. 11) n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement «Déblocage/blocage» de la fonction


14. Fonction vacances et confort


Modifier la durée de la commutation de la


- «Débloquer» l'appareil avec la télécommande Activer la touche «Co» sur la télécommande (les LED clignotent). Pendant les 10 secondes qui suivent:
- Sélectionner avec la télécommande la durée de commutation de «15 s» = 15 min ... «16 min» = 16 h
- «Bloquer» l'appareil avec la télécommande La fonction vacances est maintenant commutée resp. active (pour désactiver, voir point 12)


Remarque: lorsque la fonction vacances et confort est activée et que la valeur crépusculaire prescrite n'est pas atteinte, l'AL2-RC-plus n'allume pas la lumière immédiatement, mais avec un delais de 1 minute

15. Schémas de raccordement

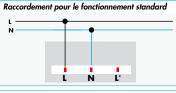

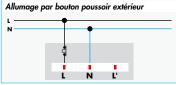

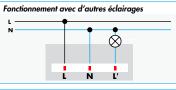

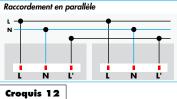



Attention: Travailler sur un réseau en 230 V ne s'improvise pas, seul un electricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement. Avant de commencer l'installation. assurez vous que l'alimentation est

16. Caractéristiques techniques

Tension de secteur: 230 V~ +6 % -10 % Puissance de la lampe : lampe à incandescence E27 jusqu'à max. 100W

Portée: max. 10 m pour une hauteur de montage

Mécanique : Par bouton de réglage ou pivotement de la tête.

Électronique: +15% -30% avec la télécommande infrarouge

Temporisation: 15 Sek. - 16 Min. Commutateur crépuscule: env. 2 - 2500 Lux Plage de détection: 130° (env. 100 m²) et

360° protection anti-reptation

 230° (env. $250 \,\mathrm{m}^2$) (2 x 115° séparé réglable) 360° protection anti-réptation

(env. $400 \, \text{m}^2$) (3 x 95° séparé réglable) 360° protection anti-réptation Obturateurs inclus pour un masquage ciblé

Type/classe de protection: IP44 / II / CE **Dimensions**: L 182 x H 175 x B 102 mm


Matière: polycarbonate stable aux UV Couleurs: blanc / noir / argent (seulement 230°)

Types de montage: montage mural, angle saillant ou rentrant socle special pour montage en angle saillant (accessoire) (de série sur le 280°)

Introduction du câble: de droite ou de gauche Réglages: avec régleur rotatif (temps, valeurs en Lux), avec télécommande à infrarouges pour toutes les fonctions

C E Déclaration de conformité: Le produit répond aux normes de basse tension 2006/95/CE et à la norme EMV 2004/108/CE.

17. Dimensions (mm)

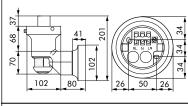

18. Art. / N°-Art. / Accessoires

LUXOMAT® Eclairage automatique AL2-RC-plus:

ciuii ugc	acionianque AL	- ICO PIOS.
130 SLU	blanc: noir:	92381 92391
230 SLU	blanc: noir: argent:	92382 92392 92047
280 SLU	blanc: noir:	92383 92393
	130 SLU 230 SLU	noir: 230 SLU blanc: noir: argent: 280 SLU blanc:

AL2-RC-plu

lus SLU (détecteur de mouv	rement)
blanc:	10640
noir:	10641

LUXOMAT® Télécommandes:

IR-RC (y compr. support mural)	92000
IR-RC-Mini	92090

LUXOMAT® socle pour montage (inclus en **280**°)

AL2-RC-plus socle d'angle blanc:	9237
noir:	92414
araent:	9204

Option:

17 verrines différentes



19. Dépannages

La lampe ne s'allume pas

La lampe est défectueuse:

Remplacer celle-ci

Pas de courant: Contrôler les fusibles de l'installation

e seuil d'enclenchement de la valeur crépuscu-

laire n'est pas correctement réglé: Augmenter le seuil à l'aide du potentiomètre

a lentille du détecteur est encrassée:

Nettoyer la lentille

2. La source de lumière raccordée s'allume trop tard ou la portée est trop faible

e détecteur est installé à une trop grande

Voir tableau des hauteurs d'installation. Si nécessaire, corriger la hauteur d'installation.

3. La lumière raccordée reste allumée en perma-

Mouvement permanent d'une source de chaleur ans la plage de détection:

Eliminer la source de chaleur. Contrôler le fonctionnement correct du détecteur en recouvrant la lentille Fresnel. Après écoulement du temps de temporisation réglé le détecteur doit couper la lumière.

e détecteur est raccordé en parallèle avec le commutateur pour l'enclenchement manuel de la

Dans ce cas, corriger l'installation

4. Enclenchement intempestif de la lumière

Mouvements avec une source de chaleur dans la plage de détection:

Présence d'animaux, d'éléments de chauffage ou de ventilateurs.

BEG France

EUROPARC 9/11 Rue Eugène Dupuis F-94000 Creteil 01.48.93.71.02 Tél.:

01.48.93.74.02 F-Mail: info@begfrance.fr Site internet: http://www.begfrance.fr

BEG Belgique

Kupferstr. 45 B-4750 Elsenborn

Tél.: 080.44.83.90 Fax: 080.44.83.91 E-Mail: beg.belgium@skynet.be Site internet: http://www.beg.de

B.E.G. Brück Electronic GmbH

Schlosserstr. 30 51789 Lindlar

02266 90 12 10 Tel· 02266.45 092 Fax: E-Mail: info@beg.de www.beg-luxomat.com

